



Montage oneQ betontafel

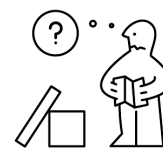

support@one-q.com

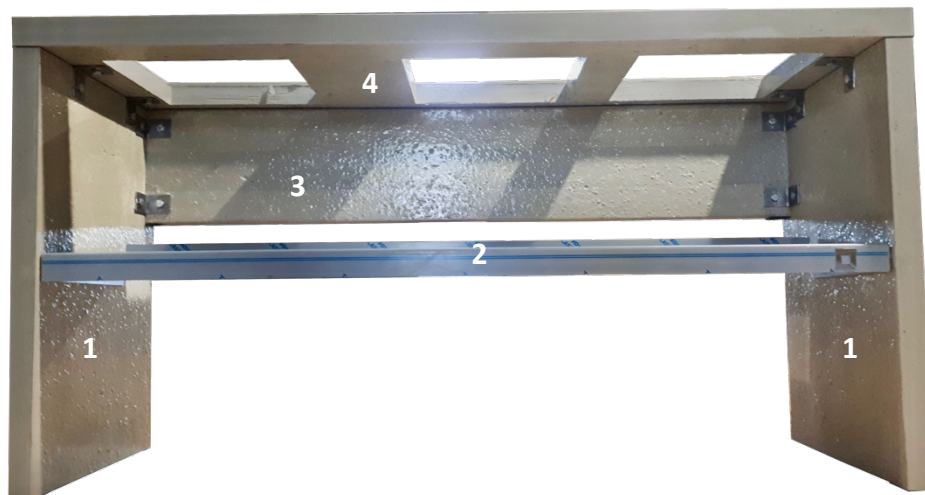

1.

- Zet de poten (zijwanden) op de vloer gemeten 180cm buitenmaats uit elkaar op bijgeleverde stukjes rubber. Plaats per zijwand een rubber aan de voorzijde en een rubber aan de achterzijde. Zorg ervoor dat de zijwanden tijdens het montageproces goed ondersteund worden zodat ze niet kunnen omvallen;
- Zorg dat de bovenkant van een zijwand waterpas staat en dat beide zijwanden met elkaar in lijn staan en waterpas staan t.o.v. elkaar;



2.

- Bevestig met 2 personen het RVS-schap tussen de zijwanden met de bijgeleverde bouten. Verwijder de folie.
- Laat de bouten een paar slagen los zitten zodat er nog stel-mogelijkheid is en de bovenkant van de zijwanden nog enkele millimeters naar buiten kunnen worden gedrukt, wat de volgende stappen makkelijker maakt;



3.

- Plaats de bijgeleverde rubberen stroken in de uitsparingen achter-bovenin de zijwanden en zorg dat deze op hun plek blijven zitten, bijv. d.m.v. een plakbandje op het rubber en bovenop een zijwand. Het rubber dient ook op de onderkant van de uitsparing komen te zitten. Geen probleem als het rubber nu los bungelt. Deze wordt later verwijderd;
- Laat de betonnen draagbalk voorzichtig en gelijkmatig in de uitsparingen zakken, met de rubberen stroken ertussen en eronder. Doe dit met 2 personen en bevestig de balk direct hand-vast aan de zijwanden met de bijgeleverde bouten.
- Snij met een stanleymes het rubber af dat aan de onderzijde tussen de zijwanden en draagbalk uitsteekt;
- De keuken kan nu nauwkeuriger worden gesteld, door de bouten een paar slagen los te draaien en de verbindingshoek te verschuiven. Indien nodig kan een verbindingshoek ook worden omgedraaid. De sleufgaten in een verbindingshoek zitten namelijk andersom, dit geeft meer stel-mogelijkheden. Zorg dat de buiten-breedte van de buitenkeuken aan de voorzijde en achterzijde uitkomt op 180 cm. Zorg dat ook de diagonale maten aan de bovenzijde hetzelfde zijn. Draai de bouten van het schap en van de draagbalk vast;



4.

- Plaats nu voorzichtig met 2 personen het bovenblad op de zijwanden. Laat deze gelijkmatig zakken zodat het beton niet beschadigd. Stel het bovenblad en draai de bijgeleverde bouten vast;
- Mocht er tijdens de montage een kleine schade aan het beton ontstaan dan kunt u deze zelf repareren met behulp van de bijgeleverde reparatiemortel.



Onderhoud oneQ betontafel

Impregnering

Standaard behandelen wij betonnen buitenkeukens met *Lithofin MN Vlekstop*, een impregneermiddel dat in het beton trekt, nagenoeg geen sporen achterlaat op het keukenblad en dat ervoor zorgt dat vlekken niet/minder diep kunnen intrekken, waardoor ze in veel gevallen weer uit het beton trekken, of minder zichtbaar worden. De toplaag van het beton blijft dus kwetsbaar voor vlekken. Als gevolg van gebruikssporen krijgen veel werkbladen op termijn vaak een meer doorleefde uitstraling. Vlekken komen en gaan met een blad in meerdere grijstinten als resultaat. Door voorzichtig om te springen met vlek veroorzakende stoffen en het oppervlak direct af te nemen, kunt u uw buitenkeuken schoonhouden. Echter zijn ongelukjes niet altijd te voorkomen.

Vlekveroorzakende stoffen

Zuren/zuurbevattende (vloei-)stoffen veroorzaken lichte vlekken. Bovendien kan geconcentreerd zuur de toplaag van het beton aantasten, waardoor deze ruwer van structuur wordt. Dit is in feite een beschadiging. De meeste schoonmaakmiddelen zijn niet geschikt om te gebruiken en veroorzaken meestal lichte vlekken. Vet dat intrekt geeft donkerdere vlekken.

Kijk in het bijzonder ook uit met het ontkalken van een koffiemachine. Dit tast de toplaag van het beton aan. Verder kunnen sommige rubbersoorten, bijv. de rubberen voetjes van een onderzetter, vlekken veroorzaken. Beton is een natuurproduct dat ook verkleurt door de inwerking van licht en zuurstof. Wanneer u vaste plekken hanteert voor bijv. een snijplank, waterkoker, koffiemachine, zeppompje of andere attributen, dient u er rekening mee te houden dat de kleur van het beton eronder zal gaan afwijken.

Schoonmaken

U kunt het oppervlak na gebruik schoonmaken met zuurvrije schoonmaakmiddelen zoals een handafwasmiddel. Maak hier een sopje mee aan en neem potentiële vlekveroorzakers zo snel mogelijk af. Ook kunt u *Lithofin Easyclean* gebruiken. Spray het beton hiermee in en neem het af met een droge vezeldoek.

Vlekken kunt u niet uitschuren met schuurpapier, CIF of andere schurende middelen. Sterker nog, hiermee verergert u het probleem omdat u de toplaag hiermee wegschuurt met kleurverschil als gevolg. Bij problemen of vragen kunt u altijd contact met ons opnemen voor advies.

Optioneel: nabehandeling met HG Bijenwas

Beton is een poreus materiaal dat van nature vlekgevoelig is. Maar niet iedereen is gediend van een keukenblad met gebruikssporen en een meer doorleefde uitstraling. Desgewenst kunt u uw buitenkeuken gaan onderhouden met bijenwas. Met bijenwas brengt u een extra beschermlaag aan wat er in de praktijk voor zorgt dat u iets langer de tijd heeft om een potentiële vlekveroorzaker af te nemen, voordat deze alsnog door de waslaag heen in het beton trekt. Wij adviseren om de betonnen oppervlakken in de eerste dagen na levering in totaal 3 behandelingen te geven. Vervolgens kunt u het keukenblad hiermee onderhouden zo vaak als wenselijk. Een goede indicatie dat het tijd is voor een nieuwe onderhoudsbeurt is, wanneer u merkt dat een druppel water snel door de waslaag heen trekt en het beton hier donkerder kleurt.

Benodigdheden:

- HG Bijenwas;
- Droge doek (formaat vaatdoek) om de bijenwas mee aan te brengen;
- Ruimschoots grotere doeken om de bijenwas mee uit te poetsen en restanten af te nemen

Werkwijze opzetten I laag (lees eerst volledig door):

1. Zorg dat de bijenwas op kamertemperatuur is en voer de werkzaamheden uit wanneer het buiten niet te koud/heet is;
2. Breng bijenwas aan op de (kleine) doek en verdeel dit een beetje door in de doek te knijpen;
3. Breng de bijenwas gelijkmatig aan op het beton op een oppervlakte van ca. 50x50 cm.; Poets de bijenwas uit met I van de grotere doeken, begin hier direct mee (het beste binnen 30 seconden) na het aanbrengen van de bijenwas. Zorg dat je bij het uitpoetsen altijd met een schoon stuk doek werkt, anders geeft dit sporen.
4. Herhaal bovenstaande stappen op steeds een oppervlakte van ca. 50x50 cm. Enige overlap is geen probleem. Wanneer bijenwas met kleurpigment wordt gebruikt zul je meer kleurverdieping zien op de overlap-stukken. Echter nadat er meerdere lagen bijenwas zijn aangebracht, valt dit niet meer op.

Wij adviseren om in de 1^e dagen na levering in totaal 3 lagen op te zetten. Het beste kunt u er steeds 1 dag tussen laten zitten. Wanneer het erg warm is, is de droogtijd korter en kan het ook met kortere tussenpozen van 4 uur.

Reparatie oneQ betontafel

1. Instructie repareren beschadiging beton
2. Instructie opvullen luchtbellen / scheurtjes

Benodigheden: Bijgeleverde betonreparatiemix, stukje glad materiaal dat dient als mengbord, 2 plamuurmessen, oude vaatdoek, schuurpapier korrel 240.

1. Instructie repareren beschadiging beton

- a. Mix ongeveer de helft van de meegeleverde reparatiebetonmortel met behulp van de plamuurmessen op het mengbord, en voeg om te beginnen slechts enkele cc's water toe. Voeg tijdens het mengen druppelsgewijs meer water toe totdat zich een stugge mix heeft gevormd. Des te droger de mix des te strakker de reparatie kan worden afgewerkt. Wanneer de mix te nat is kunnen krimpscheurtjes ontstaan en is de reparatie minder sterk en kan afbrokkelen.
- b. Maak het te repareren stuk licht vochtig met een uitgeknepen vaatdoek
- c. Breng de betonmix met behulp van een plamuurmes aan op het te repareren stuk en strijk de reparatie vlak af (vlak t.o.v. het omliggende beton). Des te strakker je het aanbrengt, des te makkelijker kun je het straks afwerken. Is de mix na het aanbrengen te stug om vlak te strijken met het plamuurmes? Maak het plamuurmes dan schoon, licht vochtig en strijk de reparatie glad af op gelijk niveau met het omliggende beton;
- d. Verwijder de betonresten om de reparatie heen voorzichtig met een licht vochtige vaatdoek, zonder de reparatie zelf aan te raken;
- e. Laat de reparatie 2 dagen uitharden en schuur deze, indien nodig, vlak met een schuurpapiertje korrel 240. Gebruik hierbij geen kracht, maar neem de tijd! De kans bestaat anders dat de nog niet maximaal uitgeharde reparatiemortel uitbreekt. Zorg daarbij dat je het beton om de reparatie liefst helemaal niet, of anders zo min mogelijk aanraakt met het schuurpapier. Het beton om de reparatie heen kan hierdoor namelijk iets donkerder van kleur worden;
- f. Verwijder eventuele cementsluiser door te poetsen met een licht vochtige vaatdoek;
- g. Herhaal het proces vanaf stap a) indien je niet tevreden bent

2. Instructie opvullen luchtbellen / scheurtjes

- a. Mix ongeveer de helft van de meegeleverde reparatiebetonmortel met behulp van de plamuurmessen op het mengbord, en voeg om te beginnen slechts enkele cc's water toe. Voeg tijdens het mengen druppelsgewijs meer water toe totdat zich een stugge mix heeft gevormd. Des te droger de mix des te strakker de reparatie kan worden afgewerkt;
- b. Breng met je vinger wat van de mix aan in het gaatje / scheurtje en strijk het glad af met je vinger. Herhaal dit indien nodig tot het naar je zin is;
- c. Verwijder de betonresten om het opgevulde gaatje /scheurtje heen voorzichtig en nauwgezet met een licht vochtige vaatdoek. Als je dit goed doet zijn er vervolgens geen betonresten meer die achterblijven;
- d. Laat de reparatie een dag uitharden en verwijder eventueel toch achtergebleven minuscule resten en cementsluiser door voorzichtig te poetsen met een licht vochtige vaatdoek.

Voor vragen, advies of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via support@one-q.com